



Produits de sécurité
pour salle de bain

Le système SecureMount^{MC}



DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT^{MC} + BARRES D'APPUI SECUREMOUNT^{MC} = LE SUMMUM EN MATIÈRE DE SYSTÈME D'INSTALLATION FACILE ET SÉCURITAIRE DE BARRES D'APPUI

Exclusif à Home Care[®] de Moen[®], le Système SecureMount^{MC} offre le summum en matière d'installation facile et sécuritaire de barres d'appui, en PLUS de ses modèles élégants et choix de différents finis et caractéristiques.



L'innovation astucieuse des dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC}

Fabriquée avec précision pour créer un ancrage optimal derrière le mur, le dispositif d'ancrage SecureMount^{MC} assure une installation facile des barres d'appui – sans devoir les fixer à un montant.



Barres d'appui SecureMount^{MC}


Le modèle de bride breveté facilite le raccord au montant en plusieurs points.



Installation facile et sécuritaire ... N'importe où sur le mur!

Les barres d'appui et les dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC} permettent d'installer rapidement et facilement une barre d'appui murale sur un montant – ou en l'absence de montant.

+ Les dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC} SMA1000 sont vendus séparément des barres d'appui SecureMount^{MC}

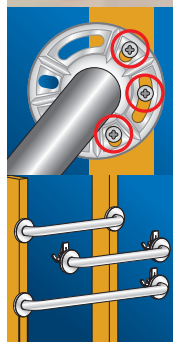

Conforme aux normes de la loi Americans with Disabilities Act (ADA)

Home Care[®] par Moen[®] • www.moen.ca/homecare


Polyvalent

S'installe n'importe où sur le mur et peut être utilisé avec toutes les barres d'appui Moen et Home Care® de Moen® ainsi qu'avec la plupart des autres barres d'appui. S'installe de façon sécuritaire sur de nombreux subjectiles* :

- Cloison sèche de 1/2 po
- Cloison sèche de 5/8 po
- Cloison sèche de 1/2 po avec carrelage
- Cloison sèche de 5/8 po avec carrelage
- Cloison sèche de 1/2 po avec marbre
- Cloison sèche de 5/8 po avec marbre
- Murs de baignoire en fibre de verre de 1/8 po
- Murs de baignoire en fibre de verre de 1/4 po

* Incluant plusieurs couches jusqu'à 1 1/2 po d'épaisseur.

Soumis à des essais indépendants par la CSA et les laboratoires de la NAHB dans le but de surpasser les normes de l'ADA, de l'ASTM, de l'ANSI et de la CSA.

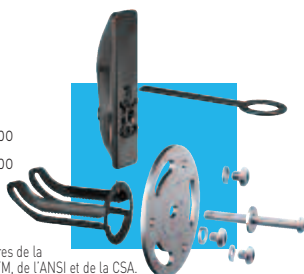

Une installation simplifiée en 3 étapes faciles!

La technologie permet à quiconque d'installer rapidement et facilement les barres d'appui de façon sécuritaire.

1. Percer



2. Installer



3. Fixer



Utilisant les principes de la physique, ce dispositif d'ancrage en forme de D est une pièce de haute précision destinée à fournir un ancrage optimal derrière le mur.

Soumis à des essais indépendants, les dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC} ont soutenu jusqu'à 1 500 lb!*

Au cours de tests de charge statique, un poids de 600 lb a réussi à courber cette barre de 1 1/4 po – mais les dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC}, eux, n'ont pas bougé!

* Au cours de tests de charge statique dans une cloison sèche de 5/8 po avec marbre.

Dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC}

FINIS OFFERTS



(CH)

Chrome



(OWB)

Bronze vieille époque



SMA1000CH
Chrome - 1 paire




SMA1000OWB
Bronze vieille époque -
1 paire

SMA1001CH
Chrome - Emballage
professionnel de 10 paires

† Les dispositifs d'ancrage SecureMount^{MC} SMA1000 sont vendus séparément des barres d'appui SecureMount^{MC}

Comment acheter des barres d'appui

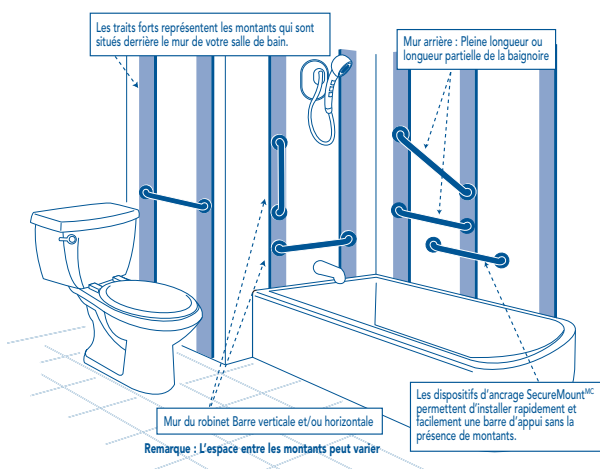

Triplez votre sécurité.

Il est recommandé que les salles de bain soient dotées de barres d'appui dans la baignoire, dans l'espace permettant d'y entrer ou d'en sortir, et près de la toilette. Obtenez un ensemble complet de Moen®.

Qui devrait utiliser les barres d'appui?

Tout le monde! Les gens de tous âges et de toutes capacités peuvent tirer avantage d'une utilisation des barres d'appui.

En quoi une barre d'appui peut vous être utile?

- Réduire votre risque de chute dans la baignoire ou la douche.
- Vous aider à vous stabiliser lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire ou la douche.
- Vous aider à vous asseoir ou à vous relever d'une façon sécuritaire.

De combien de barres d'appui ai-je besoin et où doivent-elles être installées?

Les professionnels de la santé recommandent la présence de trois barres d'appui dans la salle de bain :

- Au moins une le long du mur arrière de la baignoire ou de la douche.
- Au moins une le long du mur où est installée la pomme de douche, ou sur le mur d'extrémité de la douche/baignoire que vous utilisez pour y entrer/en sortir.
- Au moins une près de la toilette.

Critères à considérer lors de la sélection de votre ou de vos barres d'appui :

- **La longueur** : choisissez une barre d'appui dont la longueur est appropriée à votre baignoire ou douche.
- **Le fini** : choisissez une barre d'appui qui s'harmonise avec votre robinet et autres appareils.
- **La capacité de soutien** : choisissez une barre d'appui qui se conforme, au minimum, aux exigences de l'ADA (soutien de 250 lb); les barres d'appui SecureMount[™] peuvent soutenir ou tirer un poids allant jusqu'à 500 lb, ce qui dépasse les exigences de l'ADA.
- **L'installation** : les barres d'appui qui affichent l'icône SecureMount[™] sont dotées d'un design permettant une installation sécuritaire sur un montant ou un fond de clouage en bois, si elles sont installées en angle. Lorsqu'on utilise les dispositifs d'ancrage SecureMount[™], il n'est pas nécessaire d'installer les barres d'appui sur un montant ou un bloc de bois.
- **La surface de la prise** : recherchez une barre d'appui ayant une surface texturée ou une poignée offrant une meilleure prise dans l'environnement humide d'une salle de bain.

Barres d'appui

Laiton poli



SecureMount^{MC}



1 1/4 po

Longueur	Grossiste
18 po	R8718PB
24 po	R8724PB

Barres d'appui au fini martelé avec SecureMount^{MC}

VIS MASQUÉES

Diamètres de 1 1/4 po et de 1 1/2 po en diverses longueurs

SecureMount^{MC}



Acier inoxydable martelé



1 1/4 po

1 1/2 po

Longueur	Grossiste	Détail	Grossiste	Détail
12 po	R8712P	LR8712P	R8912P	s.o.
16 po	R8716P	LR8716P	R8916P	LR8916P
18 po	R8718P	LR8718P	R8918P	LR8918P
24 po	R8724P	LR8724P	R8924P	LR8924P
30 po	R8730P	s.o.	R8930P	s.o.
32 po	R8732P	s.o.	R8932P	LR8932P
36 po	R8736P	s.o.	R8936P	LR8936P
42 po	R8742P	s.o.	R8942P	LR8942P
48 po	R8748P	s.o.	s.o.	s.o.

Barre d'appui Designer SecureMount^{MC}

VIS MASQUÉES



Diamètre de 1 1/4 po, plastique

SecureMount^{MC}



Longueur	N° du produit**	OWB	W
24 po	LR8724D		

FINIS OFFERTS

(OWB) Bronze vieille époque

(W) Blanc

**Pour la commande, veuillez ajouter le code du fini voulu à la fin du numéro de l'article (OWB, W)

Remarque : Grossiste – en sac en plastique Détail – sur carton en couleur